

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru



Серия JUNIOR-SFER



Арт 1300



Неполнопроходной латунный шаровый кран, внутренняя/внутренняя резьба, рукоятка из штампованной стали.



Reduced bore ball valve, F/F threaded, with pressed steel handle.

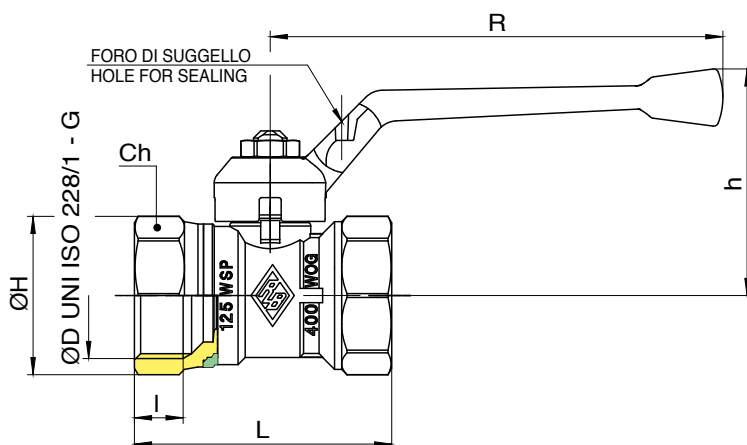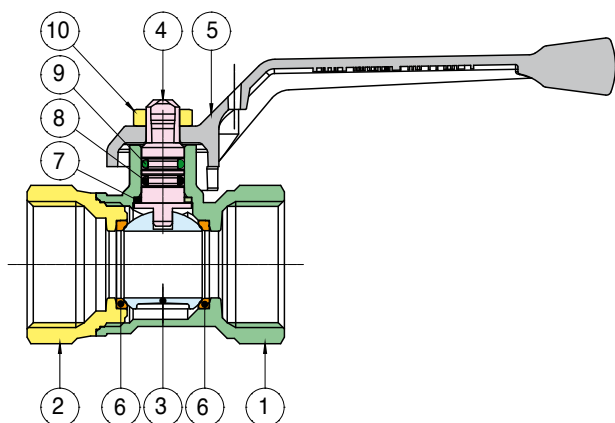

№ поз POS.	Наименование	PART NAME	Материал-MATERIALS	Кол-во
1	Корпус	BODY	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	Патрубок	END CONNECTION	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	Шар	BALL	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	Шток	STEM	Латунь CW617N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	Рукоятка	HANDLE	EN-AC 46100	1
6	Уплотнение шара	BALL SEAT	P.T.F.E	2
7	Антифрикционное уплотнение	ANTIFRICTION SEAT	P.T.F.E	1
8	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	2
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	FKM	2
10	Гайка	NUT	Сталь CL 04	1

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	Ch	ØH	L	h	R	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	1700020000	11	20	23	51,5	47,5	95	5,4	64	0,14
3/8"	10	25	50	1700030000	11,4	20	23	51,5	47,5	95	6	64	0,13
1/2"	15	50	100	1500040000	12	25	30	47,5	41	84,5	16,3	50	0,15
3/4"	20	50	100	1300050000	12	31	33	54	47,5	95	11	30	0,19
1"	25	25	50	1300060000	14,5	38	41	62	59,5	110	25,7	30	0,30
1 1/4"	32	20	40	1300070000	16	48	51,5	74	62	110	35,7	30	0,49
1 1/2"	40	15	30	1300080000	18	54	58	83	75,8	160	70,5	25	0,74
2"	50	5	10	1300100000	19	67	72	96	81,7	160	107,5	25	1,16
2 1/2"	65	4	8	1300120000	30,2	84	93	143	104,5	170	265	16	2,77
3"	80	-	4	1300140000	33,3	100	111	161	129	205	540	16	4,15
4"	100	-	4	1300180000	39,3	125	136	193	140	205	873	16	6,51

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* - см. артикул 1700 - ** - см. артикул 1500

* Art.1700 - ** Art. 1500


Арт 1320



Неполнопроходной латунный шаровый кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка «бабочка».



Reduced bore ball valve, F/F threaded, with aluminium T-handle.

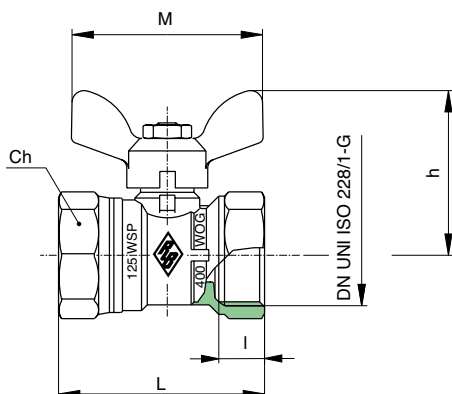

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	Ch	M	h	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/4**	8	25	50	1720020000	11	51,5	20	50	42	5,4	64	0,14
3/8**	10	25	50	1720030000	11,4	51,5	20	50	42	6	64	0,12
1/2**	15	50	100	1520040000	12	47,5	25	50	44,5	16,3	50	0,14
3/4"	20	50	100	1320050000	12	54	31	50	45	11	30	0,17
1"	25	25	50	1320060000	14,5	62	38	64	54	25,7	30	0,29

Рабочая температура: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* Art.1720 - ** Art. 1520

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru