

Серия **ERO-SFER**



Арт **4904**



Латунный шаровый кран с патрубком для гибкого шланга, наружная резьба, алюминиевая рукоятка.



Hose ball bib-cock with hose tail connection and aluminium handle.

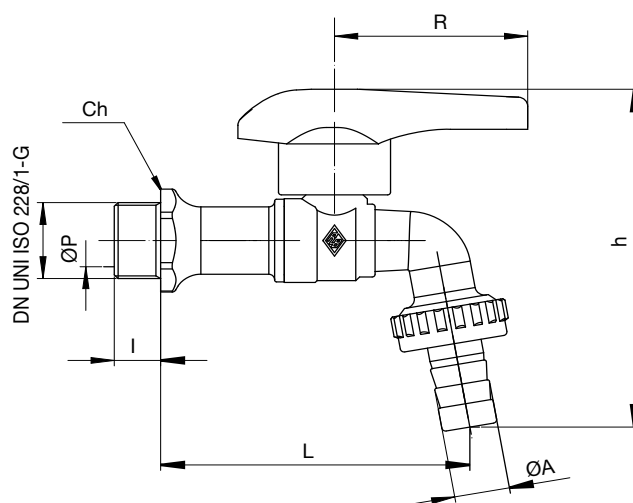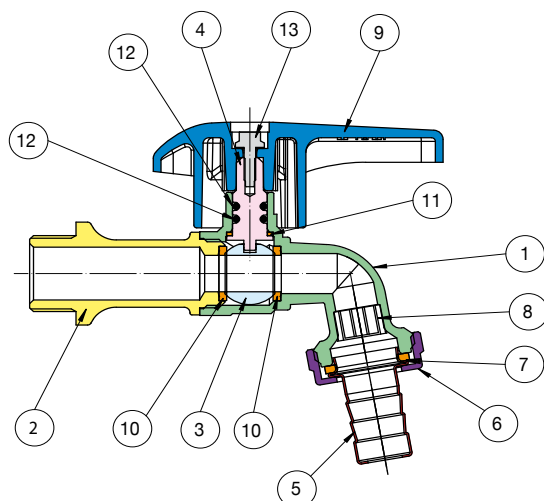

№ поз	Наименование	PART NAME	Материал - MATERIALS	Кол-во
1	Корпус	BODY	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	Патрубок	END CONNECTION	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	Шар	BALL	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
4	Шток	STEM	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	Патрубок	HOSE TAIL	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
6	Гайка	NUT	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
7	Уплотнение	FLAT SEAT	PVC	1
8	Рассеиватель	SPRAY NOZZLE	HDPE	1
9	Рукоятка	HANDLE	Алюминий EN AC 46100 EN 1706	1
10	Уплотнение шара	BALL SEAT	P.T.F.E	2
11	Антифрикционное уплотнение	STEM SEAL/THRUST WASHER	P.T.F.E	1
12	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	2
13	Гайка	NUT	Сталь CL 04	1

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	Ch	ØA	L	h	R	PN	Вес, кг Kg
3/8"	10	20	40	4904030000	10	12	25	15,5	79	92,5	50	30	0,21
1/2"	15	25	50	4904040000	10	12	25	15,5	80	92,5	50	30	0,21
3/4"	20	15	30	4904050000	12	15	30	20,5	92	105	50	30	0,30
1"	25	10	20	4904060000	15	18	38	25,5	100	117,5	50	30	0,50

Рабочая температура: -20°C + 90°C - Temperature range: -20°C +90°C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru

Серия **EURO-SFER**





Арт **5210**



Латунный полнопроходной шаровой кран со сливным патрубком, внутренняя резьба, стальная рукоятка.



Full bore ball valve, F/F threaded, with drain cock and steel handle.

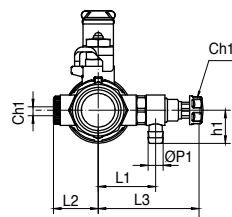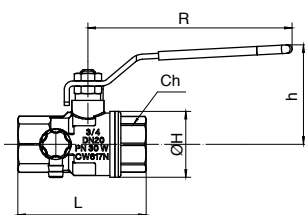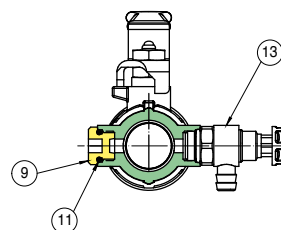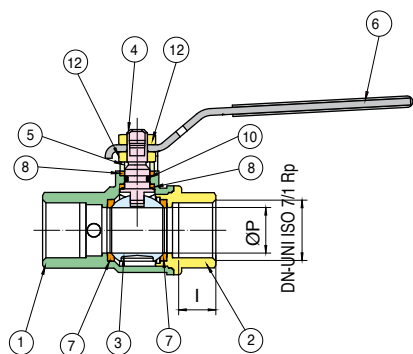

№ поз	Наименование	PART NAME	Материал - MATERIALS	Кол-во
1	Корпус	BODY	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	Патрубок	END CONNECTION	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	Шар	BALL	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	Шток	STEM	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	Втулка	PACKING GLAND	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	Рукоятка	HANDLE	Сталь DD11 UNI EN 10111 - STEEL DD11 UNI EN 10111	1
7	Уплотнение шара	BALL SEAT	PTFE	2
8	Антифрикционное уплотнение	STEM SEAL/THRUST WASHER	PTFE	2
9	Заглушка	CAP	PA6	1
10	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	1
11	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	1
12	Гайка	NUT	Сталь CL04 - STEEL CL04	2
13	Сливной патрубок	DRAIN COCK	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	L1	L2	L3	ØH	h	h1	Ch	Ch1	R	ØP1	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/2"	15	30	60	5210040000	15	15	68	28,5	23,5	59	33	46	20	25	6	95	9	16,3	30	0,28
3/4"	20	20	40	5210050000	20	16,3	76	31,5	26,5	62	39	58	20	31	6	120	9	29,5	30	0,41
1"	25	15	30	5210060000	25	19,1	83,5	34,5	29,5	65	49	62	20	38	6	120	9	43	30	0,60
1 1/4"	32	6	12	5210070000	32	21,4	103	39	34	69,5	59	76	20	48	6	150	9	89	25	0,90
1 1/2"	40	6	12	5210080000	40	21,4	115	45	40	45,5	73	82	20	54	6	150	9	230	25	1,32
2"	50	4	8	5210100000	50	25,7	133	51	46	81,5	86	95	20	67	6	159	9	265	25	1,97

Рабочая температура: -10°C + 100°C - Temperature range: -20°C +160°C.




Арт 5220



Латунный полнопроходной шаровой кран со сливным патрубком, внутренняя резьба, рукоятка «бабочка»



Full bore ball valve, F/F threaded, with drain cock and aluminium T-handle.

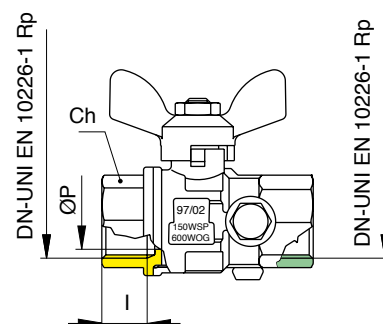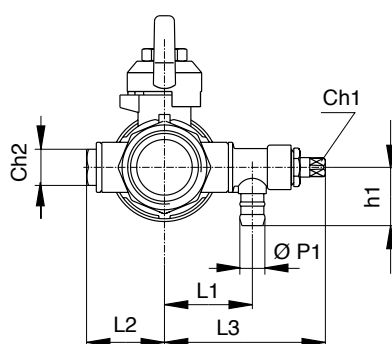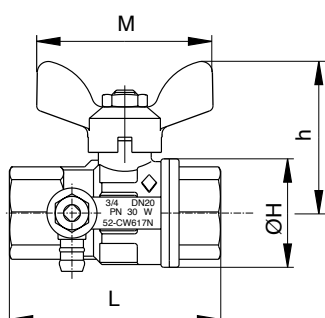

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	L1	L2	L3	ØH	h	h1	Ch	M	ØP1	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/2"	15	30	60	5220040000	15	15	68	31	23,5	59	33	42	19,5	25	50	9	16,3	30	0,27
3/4"	20	20	40	5220050000	20	16,3	76	34	26,5	62	39	53	19,5	31	64	9	29,5	30	0,38
1"	25	15	30	5220060000	25	19,1	83,5	37	29,5	65	49	57	19,5	38	64	9	43	30	0,56

Рабочая температура: -20°C + 160°C - Temperature range: -20°C +160°C.


Арт 4914



Латунный шаровый кран с патрубком для гибкого шланга, наружная резьба, алюминиевая рукоятка с ключом.



Ball bib-cock with hose tail and lockable handle.

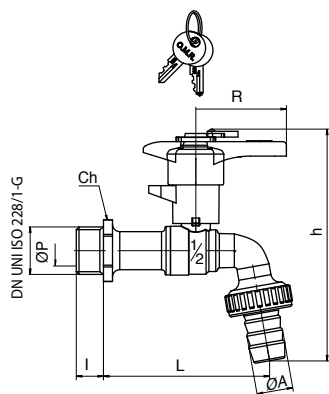

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	Ch	L	ØA	h	R	PN	Вес, кг Kg
1/2"	15	25	50	4914040005	10	12	25	80	15,5	116,5	50	30	0,28

Рабочая температура: -20°C + 90°C - Temperature range: -20°C +90°C.

ERO-SFER


Арт 4941



Хромированный шаровый кран с резьбой для присоединения патрубка для гибкого шланга, наружная резьба, алюминиевая рукоятка.



Bib-cock, chrome plated, with connector for hose tail, chrome plated handle and steel cap.

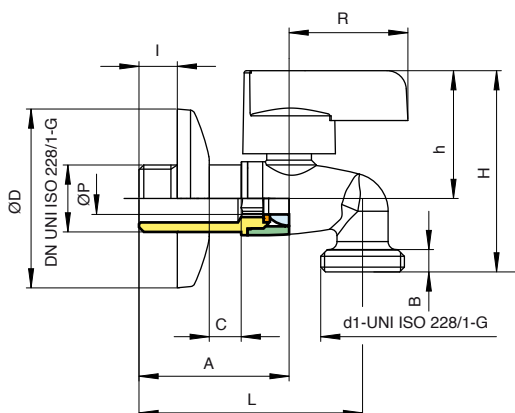

MISURA SIZE	DN мм	 Temperatura: -20°C	BOX BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	d1 ØP I L H h R A B ØD C range: -20°C +90°C corsa rosone														PN	Вес, Kg
1/2"	15	9,59	30	60	4941040000	3/4	10	12	70	63	40	37,2	47	7	56	10	30	0,18			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93