

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киризия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru





Серия **SUPER-SFER** Арт **1600**



Полнопроходной латунный шаровый кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка.



Full bore brass ball valve, F/F threaded, with aluminium handle.

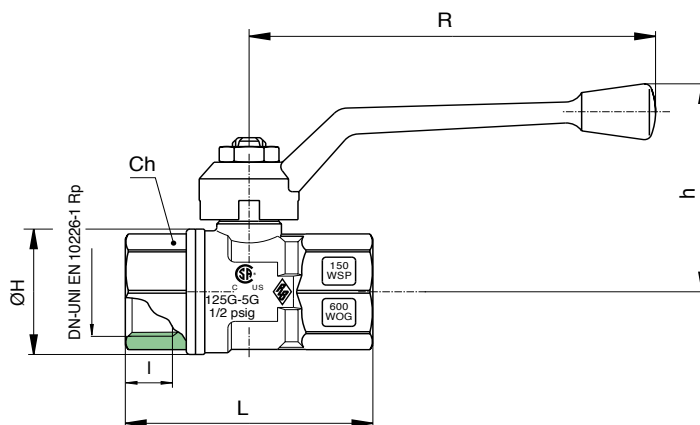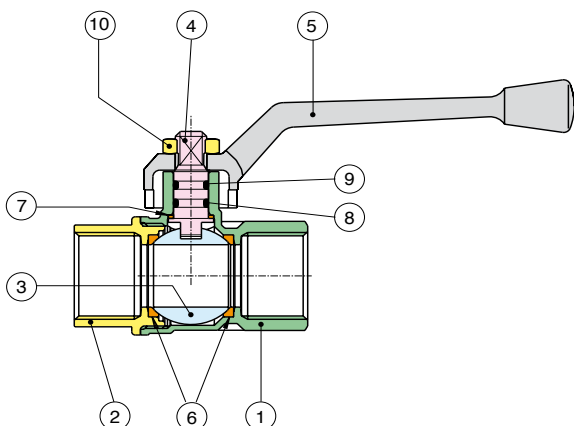

№ поз	Наименование	PART NAME	Материал-MATERIALS	Кол-во
1	Корпус	BODY	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	Патрубок	END CONNECTION	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	Шар	BALL	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	Шток	STEM	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	Рукоятка	HANDLE	EN-AC 46100 EN 1706	1
6	Уплотнение шара	BALL SEAT	P.T.F.E	2
7	Антифрикционное уплотнение	ANTIFRICTION SEAT	P.T.F.E	1
8	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	2
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	FKM	2
10	Гайка	NUT	Сталь CL 04	1

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	Ch	ØH	L	h	R	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/4**	8	25	50	1700020000	11	20	23	51,5	46,5	95	5,4	64	0,14
3/8**	10	25	50	1700030000	11,4	20	23	51,5	46,5	95	6	64	0,13
1/2"	15	50	100	1600040000	15	25	30	59	48,5	95	16,3	30	0,17
3/4"	20	25	50	1600050000	16,3	31	36	67	59,5	110	29,5	30	0,29
1"	25	20	40	1600060000	19,1	38	43,5	81,5	62	110	43	30	0,44
1 1/4"	32	10	20	1600070000	21,4	48	53	94	76	160	89	25	0,76
1 1/2"	40	6	12	1600080000	21,4	54	65	102,5	81,5	160	230	25	1,02
2"	50	4	8	1600100000	25,7	67	80	123	99,5	170	265	25	1,75
2 1/2"	65	2	4	1700120000	30,2	90	111	152	129	205	540	25	3,71
3"	80	-	4	1700140000	33,3	105	136	177	140	205	873	25	5,90
4"	100	-	2	1700180000	39,3	130	166	214	160	260	1390	25	10,00

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* - см. артикул 1700

* Art.1700


Арт 1601



Полнопроходной латунный шаровой кран, внутренняя/наружная резьба, алюминиевая рукоятка.



Full bore brass ball valve, M/F threaded, with aluminium handle.

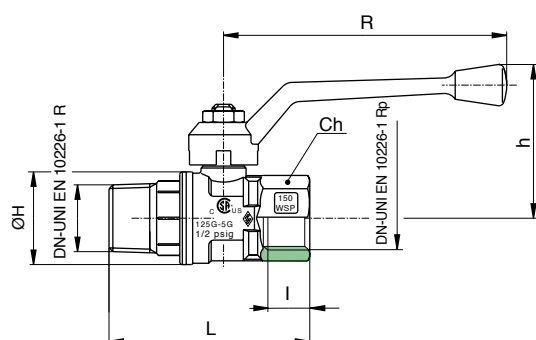

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/4**	8	25	50	1701020000	11	59	23	20	95	46,5	5,4	64	0,14
3/8**	10	25	50	1701030000	11,4	59,5	23	20	95	46,5	6	64	0,14
1/2"	15	35	70	1601040000	15	68,7	30	25	95	48,5	16,3	30	0,20
3/4"	20	25	50	1601050000	16,3	78	36	31	110	59,5	29,5	30	0,31
1"	25	15	30	1601060000	19,1	92,2	43,5	38	110	62	43	30	0,47
1"1/4	32	10	20	1601070000	21,4	107	53	48	160	76	89	25	0,83
1"1/2	40	6	12	1601080000	21,4	117,5	65	54	160	81,5	230	25	1,15
2"	50	4	8	1601100000	25,7	137	80	67	170	99,5	265	25	1,82
2"1/2*	65	2	4	1701120000	30,2	175	111	90	205	129	540	25	4,14
3"	80	-	4	1701140000	33,3	203,5	136	105	205	140	873	25	6,33
4"	100	-	2	1701180000	39,3	250	166	130	205	160	1390	25	11,20

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* - см. артикул 1701

* Art. 1701


Арт 1610



Полнопроходной латунный шаровой кран, внутренняя/внутренняя резьба, стальная рукоятка.



Full bore brass ball valve, F/F threaded, with steel handle.

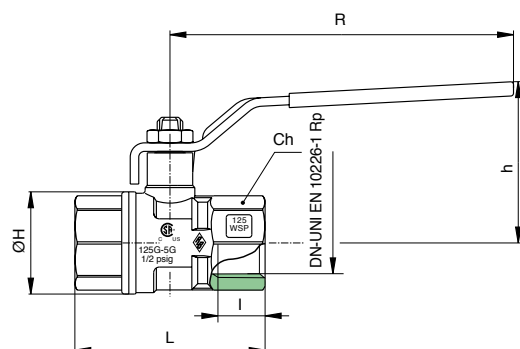

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/4**	8	25	50	1710020000	11	51,5	23	20	96	43	5,4	64	0,15
3/8**	10	25	50	1710030000	11,4	51,5	23	20	96	43	6	64	0,14
1/2"	15	50	100	1610040000	15	59	30	25	96	45	16,3	30	0,18
3/4"	20	25	50	1610050000	16,3	67	36	31	121	56,5	29,5	30	0,31
1"	25	20	40	1610060000	19,1	81,5	43,5	38	121	59	43	30	0,45
1"1/4	32	10	20	1610070000	21,4	94	53	48	151	72,5	89	25	0,77
1"1/2	40	6	12	1610080000	21,4	102,5	65	54	151	78,5	230	25	1,03
2"	50	4	8	1610100000	25,7	123	80	67	160	91,5	265	25	1,76
2"1/2*	65	2	4	1710120000	30,2	152	111	90	206	123	540	25	3,71
3"	80	-	4	1710140000	33,3	177	136	105	206	133	873	25	5,90
4"	100	-	2	1710180000	39,3	214	166	130	261	165	1390	25	10,00

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.


* - см. артикул 1710

* Art. 1710



Арт 1618

- Полнопроходной шаровый кран, с соединением с медной трубой на конце и стальной рукояткой.
- Full bore ball valve, with copper pipe end connections and steel handle.

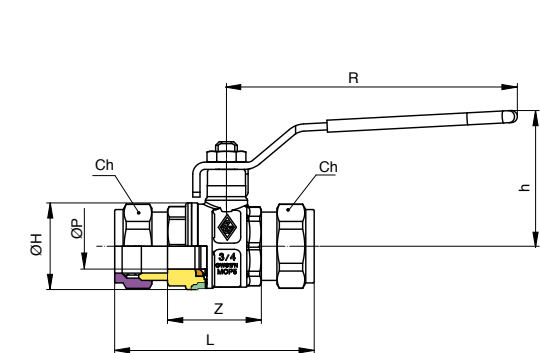


DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	Z	CH	ØH	L	h	R	Kv	PN	Вес, кг Kg
15	45	90	1618040000	14	39	24	30	76	45,6	96	16,3	30	0,23
22	20	40	1618050000	19	39	32	36	84	57	121	29,5	30	0,38
28	15	30	1618060000	25	47,25	38	43,5	93,2	59	121	43	30	0,54
35	8	16	1618070000	32	55,8	48	53	108	74	151	89	25	0,94
42	6	12	1618080000	40	59,7	54	65	132,5	79	151	230	25	1,33
54	2	4	1618100000	49,5	72,1	70	80	153	93,5	160	265	25	2,28

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.



Арт 1620

- Полнопроходной латунный шаровой кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка «бабочка».
- Full bore brass ball valve, F/F threaded, with aluminium T-handle.

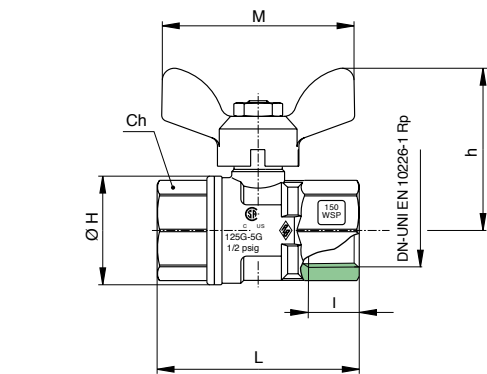

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	M	h	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/4**	8	25	50	1720020000	11	51,5	23	20	50	37,5	5,4	64	0,14
3/8**	10	25	50	1720030000	11,4	51,5	23	20	50	37,5	6	64	0,12
1/2"	15	50	100	1620040000	15	59	30	25	50	41	16,3	30	0,16
3/4"	20	30	60	1620050000	16,3	67	36	31	64	51	29,5	30	0,27
1"	25	20	40	1620060000	19,1	91,5	43,5	38	64	53	43	30	0,42

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* - см. артикул 1720

* Art. 1720

Арт 1621



Полнопроходной латунный шаровый кран, внутренняя/наружная резьба, алюминиевая рукоятка «бабочка».



Full bore brass ball valve, M/F threaded, with aluminium T-handle.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	M	h	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	1721020000	11	59	23	20	50	37,5	5,4	64	0,13
3/8"	10	25	50	1721030000	11,4	59,5	23	20	50	37,5	6	64	0,13
1/2"	15	50	100	1621040000	15	68,7	30	25	50	41	16,3	30	0,18
3/4"	20	30	60	1621050000	16,3	78	36	31	64	51	29,5	30	0,29
1"	25	20	40	1621060000	19,1	92,2	43,5	38	64	53	43	30	0,45

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* см. артикул 1721

* Art. 1721

Арт 1628



Полнопроходной шаровый кран, с соединением с медной трубой на конце и алюминиевой рукояткой-«бабочкой».



Full bore ball valve, with copper pipe end connections and aluminium T-handle.

DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	Z	CH	ØH	L	h	M	Kv	PN	Kg
15	50	100	1628040000	14	39	24	30	76	45,6	50	16,3	30	0,23
22	30	60	1628050000	19	39	32	36	84	57	64	29,5	30	0,38
28	20	40	1628060000	25	47,25	38	43,5	93,2	59	64	43	30	0,54

Рабочая температура: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

Арт 1640






Шаровой кран полнопроходной, резьба вн/вн, для теплоизолированных систем.



Full bore ball valve, F/F, for thermic insulated plants.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	R	h	h1	Kv	PN	Вес, кг Kg
1/2"	15	25	50	1640040000	15	59	30	25	95	93	46	16,3	50	0,23
3/4"	20	20	40	1640050000	16,3	67	36	31	110	104	47	29,5	40	0,37
1"	25	15	30	1640060000	19,1	81,5	43,5	38	110	107,5	47	43	40	0,52
1"1/4	32	6	12	1640070000	21,4	94	53	48	160	137,5	63	89	40	0,89
1"1/2	40	4	8	1640080000	21,4	102,5	65	54	160	143,5	63	230	40	1,21
2"	50	2	4	1640100000	25,7	123	80	67	170	173	75	265	40	2,04

NEW

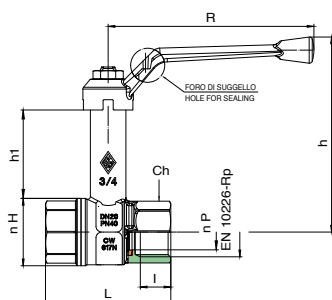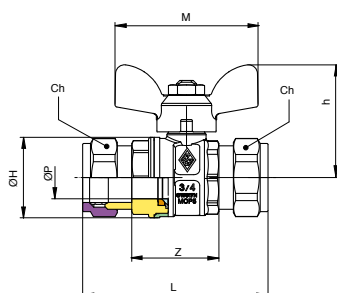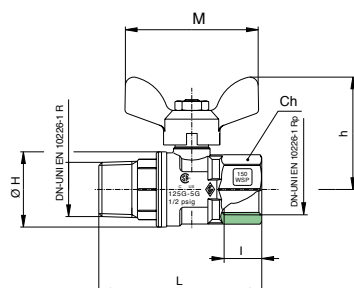

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93